

Инструкция по настройке телевизора Mystery

Шаг №1. Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



Шаг №2. Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу MENU на пульте.

В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Шаг №3. Для настройки каналов, необходимо перейти в раздел КАНАЛ.


И выбрать пункт Tuner Type – Кабель. Затем Автопоиск.



Шаг №4. Указать параметры поиска.

- Страна: **Россия**
- Режим: **DTV+ATV**
- Тип поиска: **Дополнительно**
- Частота: **314000 КHz**
- Скорость: **6900**

Нажмите на Старт.

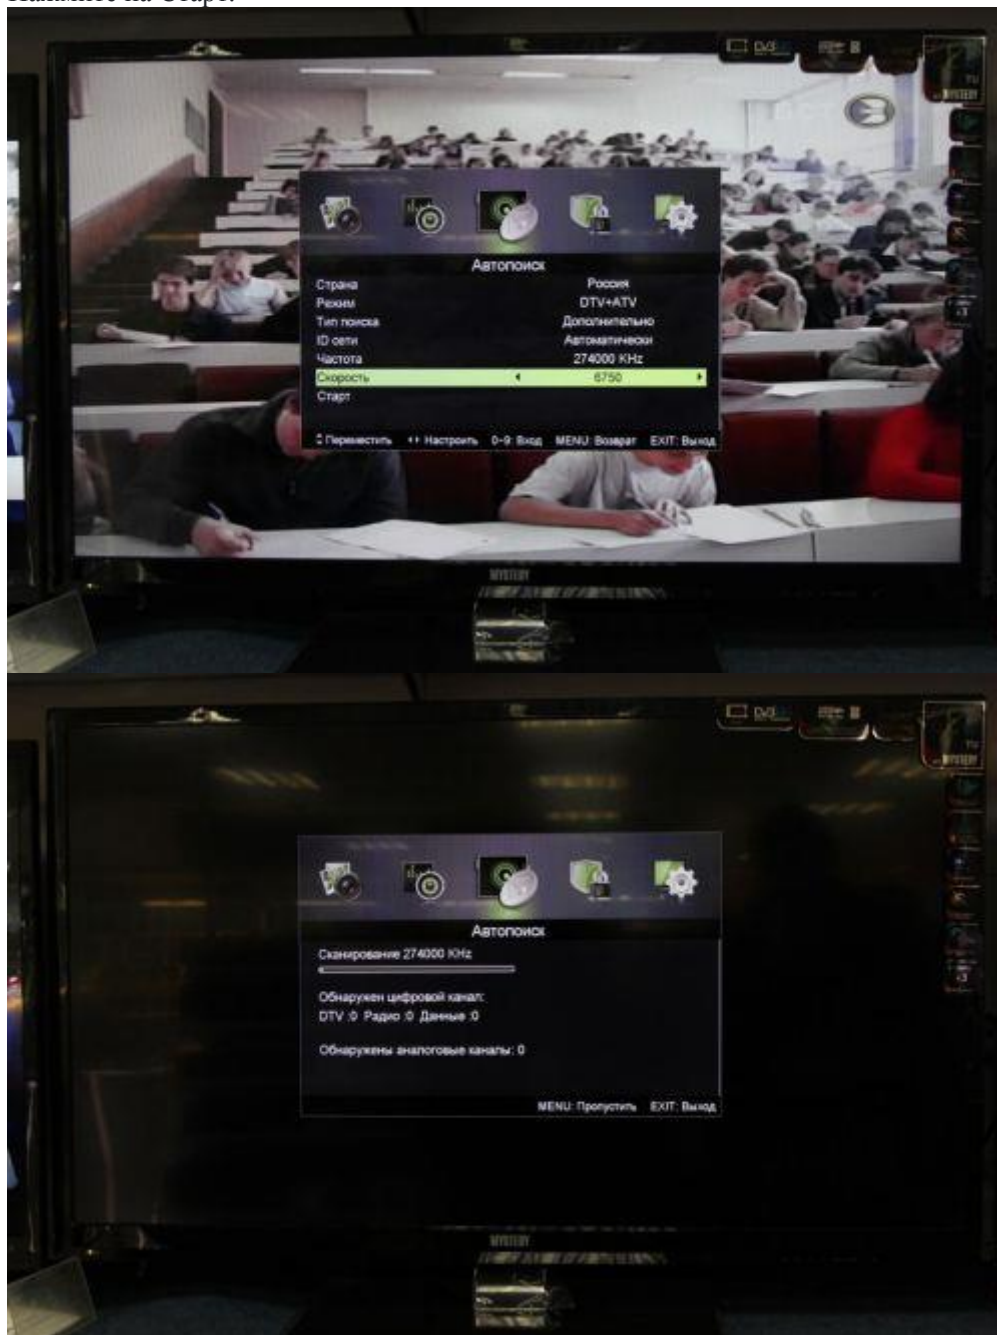

Поиск должен найти около 192 каналов.

ВАШ ТЕЛЕВИЗОР НАСТРОЕН, И ГОТОВ К РАБОТЕ.