

Настройка цифровых каналов на телевизорах Toshiba


В зависимости от модели, интерфейс и пункты меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Шаг №1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Menu].

В разделе «Настройка» установите следующие значения:

- Страна – **Германия** (или др. страна Западной Европы)
- Вход ант./каб. – **Кабель**
- После этого переходите к пункту «**Автомат. Настройка**»

Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000, 1111, 1234**

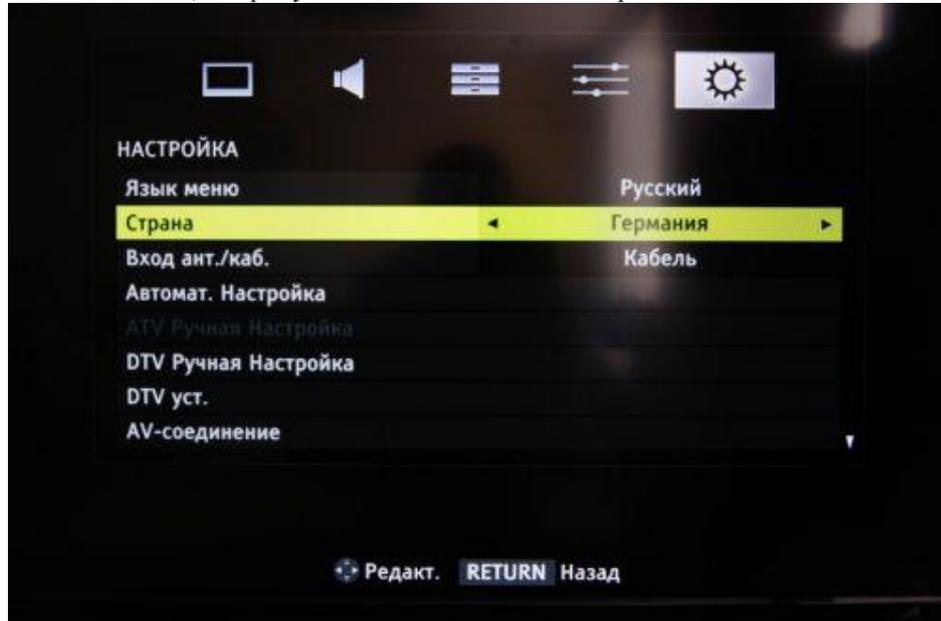

Шаг №2. Введите режим настройки «DTV» и установите параметры поиска:

- Тип сканирования **Быстрое**
- Частота (начальная частота) **314000**
- Конечная частота **500000**
- Модуляция **256 QAM**
- Символьная скорость **6900**
- ID сети **Авто**

В зависимости от модели телевизора и выбранной страны, некоторые параметры вводить не нужно



Шаг №3. Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 182 телеканалов.